





CONDENS®

Condens8 CP8

-  Super Quiet Design
-  Durable Design
-  Easy to Install
-  Low Energy Consumption



S30-405/1

Contents

 Operation Manual	2
 Manual de Operaciones	8
 Manuel d'Utilisation	14
 Betriebshandbuch	20
 Manual de Utilização	26
 Руководство по эксплуатации	32
 Manuale Operativo	38
 Provozní příručka	44
 Bedieningshandleiding	50

CONDENS8®




Operations Manual

• for the Condens8 CP8



1. Explosion Diagram

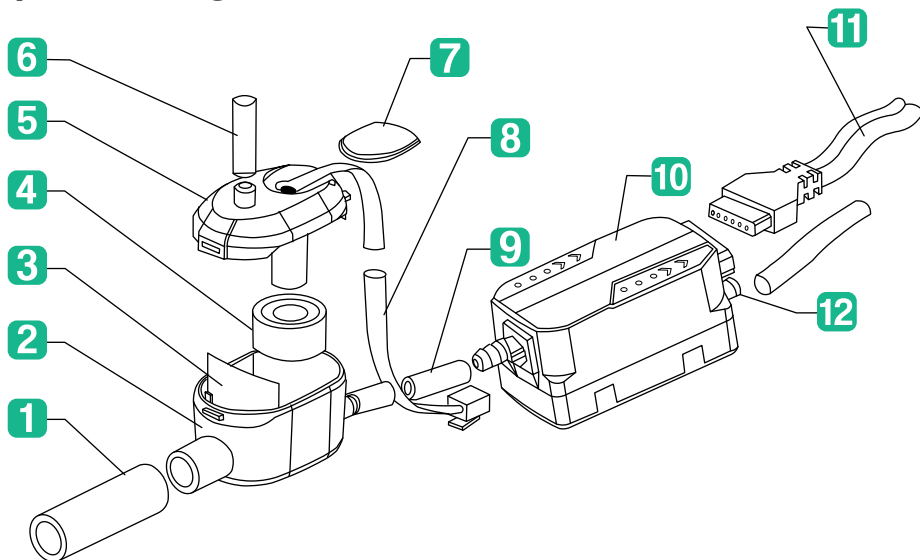

1 Silicone tube

2 Reservoir base

3 Filter

4 Float

5 Reservoir cover

6 Breather tube

7 Insert board

8 Sensor cable

9 Connecting tube


10 Pump assembly

11 6-Pin socket lead

12 Water outlet port




2. Dimensions mm (inches)

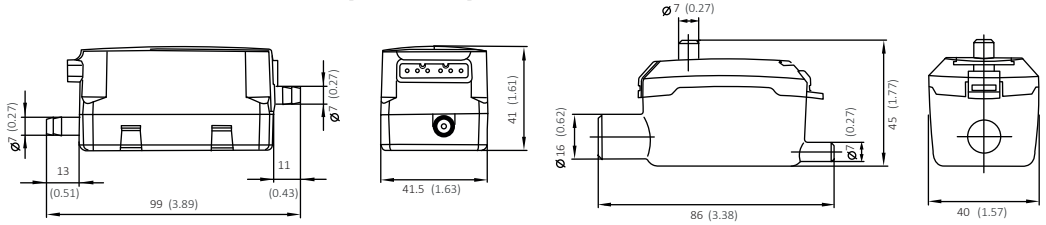

3. Technical Data

Model	Condens8 CP8
Voltage	100-230v ~/50-60Hz
Flow rate	Max. 12L/h(3.2GPH)
Suction lift	Max. 2m(6.5ft)
Discharge head	Max. 7m(23ft)
Tank capacity	35ml (0.07pt)

4. Flow Rate Chart

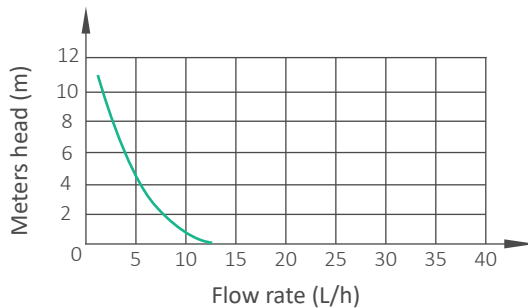


Head:	0 m	2 m	4 m	6 m	7 m
	0 ft	6.5ft	13ft	20ft	23ft
Flow:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Safety Instructions


- Before carrying out any operation on the pump, make sure the power is disconnected.
- The pump has been evaluated for use with water only.
- Risk of electronic shock. This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.
- If the cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or it's service agent.
- Do not run this pump dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upward. Always ensure the reservoir is sitting flat and horizontal.
- Acceptable for indoor use only.
- Non-submersible pump.

6. Preventing Siphoning

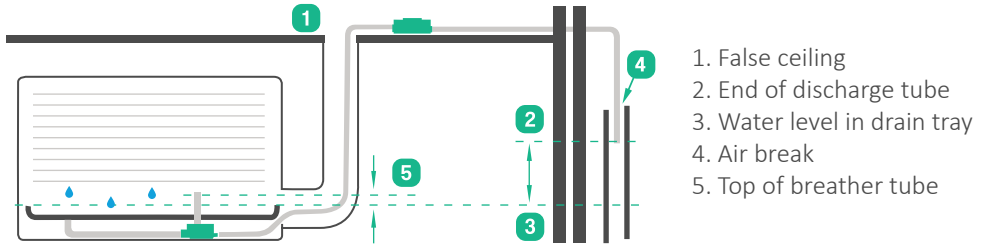



7. Installation Procedure

(1) Ensure float is positioned in reservoir with magnet uppermost, the filler is in place and the lid is clipped firmly onto reservoir.

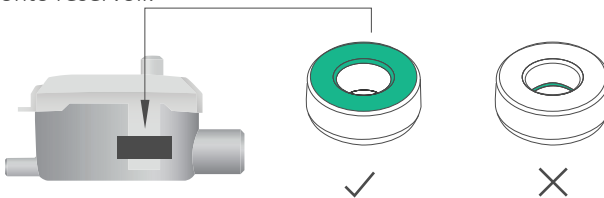





(2) Secure reservoir horizontally using velcro strips and for the inline reservoir, use the inlet hose to connect firmly to the drainage pipe.

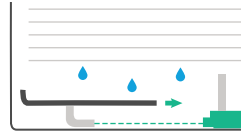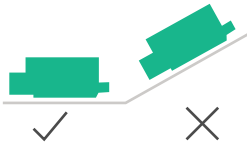

(3) Fit breather tube to reservoir lid.

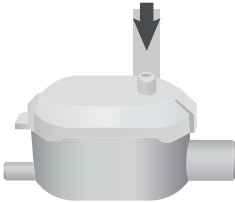


(4) Install pump drive unit above the ceiling where possible.

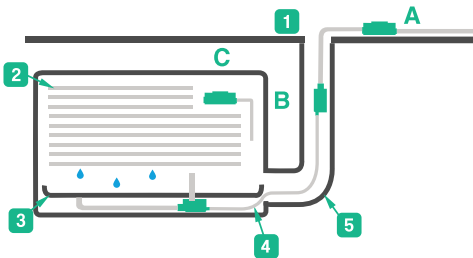

1. False Ceiling
2. Evaporator Coil
3. Condensate Drain Tray
4. Silicone Tube
5. Conduit

(5) Anti-vibration assembly.

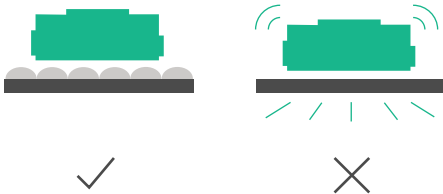


(6) Note direction of water flow.






(7) Push the 9mm (30ft) o/d x 6mm (20ft) i/d tube onto the reservoir and the pump. Secure with cable-ties. Ensure length is under 1.5 meters (5 feet).

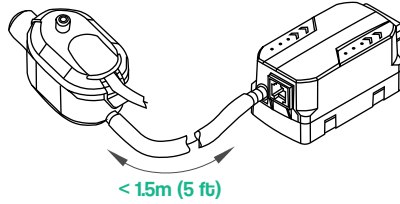

(8) Connect your 9mm (30ft) o/d x 6mm (20ft) i/d silicone discharge tube to the outlet barb on the pump and secure with a cable tie. Channel discharge tube to an appropriate drain avoiding restrictions.



(9) A high-level alarm switch should be wired into the cooling signal wire, to prevent the continued operation of the air conditioning unit in the event of the pump failing.

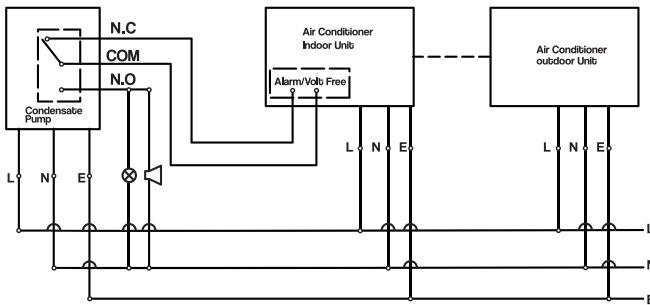

Power:

(L) Live: Brown

(N) Neutral: Blue

(E) Earth: Green & Yellow

Alarm/volt free:

(N.C.) Normally closed: Purple

(COM) Common: Red

(N.O.) Normally open: Green

(10) Test pump operation by pouring water into evaporator tray. Check for leaks.





8. Troubleshooting

Problem	Cause	Action
Pump runs all the time	1. Installation is not horizontal.	Adjust the tank make it level.
	2. There is sludge inside the tank.	Clean the inside of tank and float.
Pumps makes loud noise	1. The water is siphoning back in the pump.	Check whether the outlet pipe is lower than pump thus result in siphoning, raise the condensate pumps position.
Pump won't start working	1. Installation is not horizontal.	Adjust the tank, check water level.
	2. The power can't reach the pump.	Check power supply.
	3. The voltage isn't correct.	Check the voltage.


Note: Proper use and maintenance can improve the life of the pump. We suggest checking and cleaning the pump every 12 months.

⚠ WARNING

- Be sure to clean the filter net every 6 months or more often to avoid the dirt blocking and affecting the pump's running.
- The live feed to the pump must be fused with a 0.5A slowblow fuse.
- Operations Manual is for guidance only and is subject to change without any prior notification, installation must be carried out by a suitably qualified person.

9. Languages

Español • Français • Deutsche • Português • Русский • Italiano • Čeština • Dutch

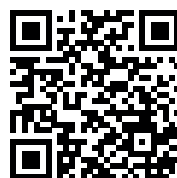




Manual de Operaciones

• para el Condens8 CP8

1. Diagrama de explosión

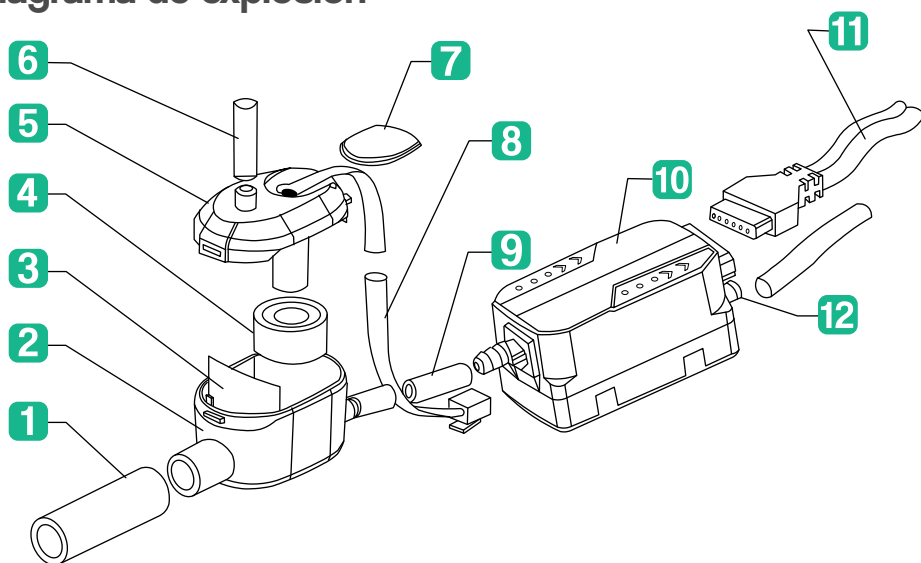

1 Tubo de silicona

2 Base del depósito

3 Filtro

4 Flotador

5 Cubierta del depósito

6 Tubo de respiración

7 Insertar tabla

8 Cable del sensor

9 Tubo de conexión


10 Montaje de la bomba

11 Cable de toma de corriente de 6 clavijas

12 Puerto de salida de agua




2. Dimensiones mm (pulgadas)

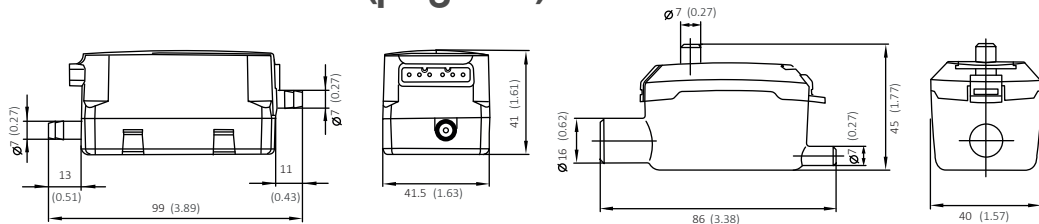

3. Datos técnicos

Modelo	Condens8 CP8
Voltaje	100-230v ~/50-60Hz
Caudal	Max. 12L/h(3.2GPH)
Elevación de la succión	Max. 2m(6.5 pies)
Cabezal de descarga	Max. 7m(23 pies)
Capacidad del depósito	35ml (0.07pt)

4. Tabla de caudal

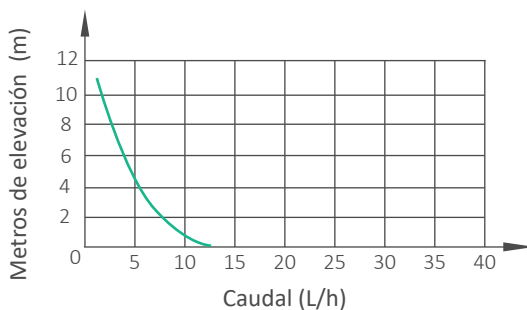


Elevación:	0m	2m	4m	6m	7m
	0 pies	6.5pies	13pies	20pies	23pies
Caudal:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Instrucciones de seguridad


- Antes de realizar cualquier operación en la bomba, asegúrese de que la alimentación esté desconectada.
- Esta bomba se ha evaluado para su uso sólo con agua.
- Riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba no se ha investigado para su uso en piscinas o zonas marinas.
- Si el cable está dañado, se debe sustituir por un cable especial o un conjunto disponible del fabricante o su agente de servicio.
- No haga funcionar esta bomba en seco.
- Asegúrese siempre de que el imán metálico del flotador esté orientado hacia arriba. Asegúrese siempre de que el depósito esté en posición plana y horizontal.
- Sólo se puede utilizar en interiores.
- Bomba no sumergible.

6. Cómo Evitar el Sifonaje

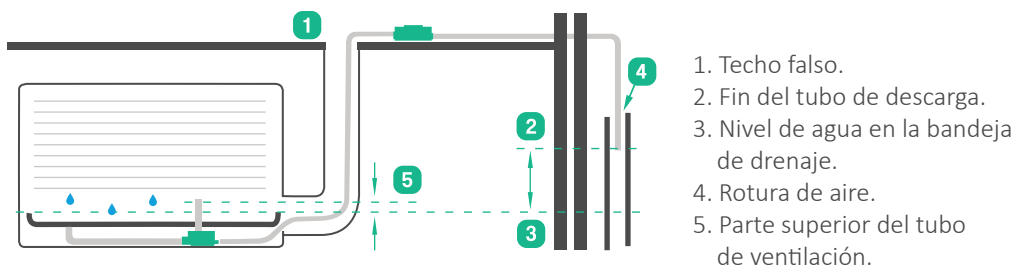



7. Procedimiento de instalación

(1) Asegurarse de que el flotador esté colocado en el depósito con el imán hacia arriba, el relleno esté en su sitio y la tapa esté enganchada firmemente en el depósito.

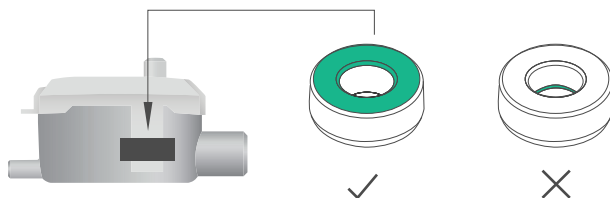





(2) Fijar el depósito en posición horizontal utilizando tiras de velcro y, en el caso del depósito en línea, utilice la manguera de entrada para conectarla firmemente al tubo de drenaje.

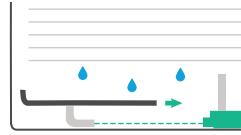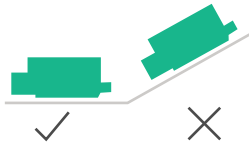

(3) Colocar el tubo de respiración en la tapa del depósito.

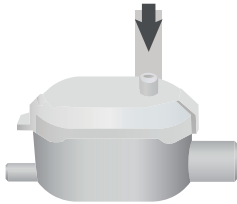


(4) Instalar la unidad de accionamiento de la bomba por encima del techo cuando sea posible.

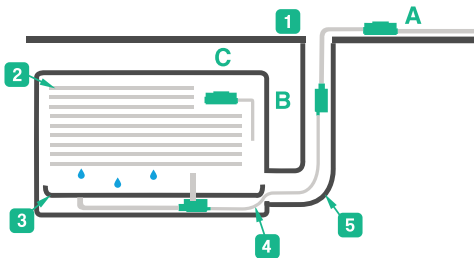

1. Techo falso
2. Bobina del evaporador
3. Bandeja de drenaje de condensados
4. Tubo de silicona
5. Conducto

(5) Ensamblaje del conjunto antivibratorio.

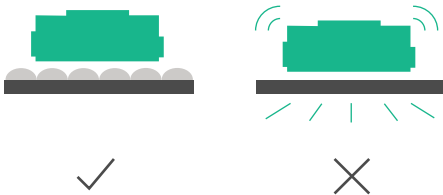


(6) Observar la dirección del flujo de agua.






(7) Empujar el tubo de 9mm (30 pies) o/d x 6mm (20 pies) i/d en el depósito y la bomba. Asegurarlo con bridas para cables. Asegurarse de que la longitud sea inferior a 1,5 metros (5 pies).

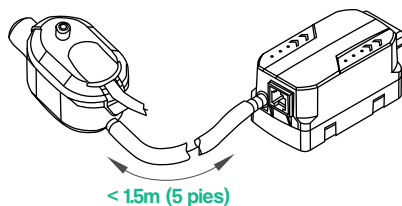

(8) Conectar el tubo de descarga de silicona de 9mm (30 pies) o/d x 6mm (20 pies) i/d a la púa de salida de la bomba y asegurarlo con una brida para cables. Canalizar el tubo de descarga hacia un desagüe apropiado evitando restricciones.



(9) Debe conectarse un interruptor de alarma de alto nivel en el cable de señal de refrigeración para evitar que la unidad de aire acondicionado siga funcionando en caso de que la bomba falle.

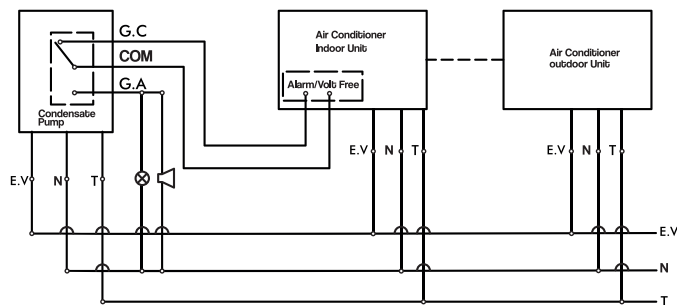

Alimentación:
(E.V.) En vivo: Marrón
(N) Neutro: Azul
(T) Tierra: Verde y Amarillo

Libre de alarma/tensión:
(G.C.) Generalmente cerrado: Púrpura
(COM) Común: Rojo
(G.A.) Generalmente abierto: Verde

(10) Probar el funcionamiento de la bomba vertiendo agua en la bandeja del evaporador. Comprobar si hay fugas.





8. Solución de problemas

Problema	Causa	Acción
La bomba funciona todo el tiempo	1. La instalación no es horizontal.	Ajuste el tanque para que esté nivelado.
	2. Hay lodo dentro del tanque.	Limpie el interior del tanque y el flotador.
Las bombas hacen mucho ruido	1. El agua vuelve a sifonar en la bomba.	Compruebe si la tubería de salida está más baja que la bomba, lo que provoca el sifonaje, eleve la posición de las bombas de condensados.
La bomba no empieza a funcionar	1. La instalación no es horizontal.	Ajuste el depósito, compruebe el nivel de agua.
	2. La alimentación no puede llegar a la bomba.	Compruebe la fuente de alimentación.
	3. El voltaje es incorrecto.	Compruebe el voltaje.


Nota: Un uso y mantenimiento adecuados pueden mejorar la vida útil de la bomba. Se aconseja revisar y limpiar la bomba cada 12 meses.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de limpiar la red de filtrado cada 6 meses o más a menudo para evitar que la suciedad bloquee y afecte al funcionamiento de la bomba.
- La alimentación de corriente de la bomba se debe proteger con un fusible de acción lenta de 0,5 A.
- El Manual de operaciones es solo orientativo y está sujeto a cambios sin previo aviso, una persona debidamente calificada debe realizar la instalación.

9. Idiomas

English • Français • Deutsche • Português • Русский • Italiano • Čeština • Dutch

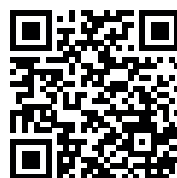


CONDENS⁸®



Manuel d'Utilisation

• pour le Condens8 CP8

1. Diagramme d'Explosion

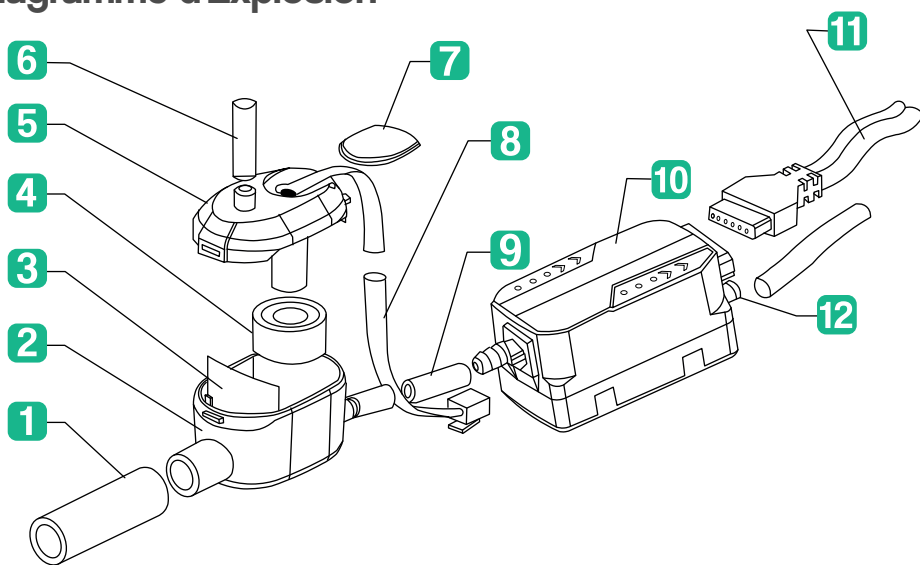

1 Tube en silicone

2 Base de réservoir

3 Filtre

4 Flotteur

5 Couvercle de réservoir

6 Tube de respirateur

7 Plateau d'insertion

8 Câble de capteur

9 Tube de raccordement


10 Montage de la pompe

11 Câble de prise à 6 broches

12 Port de sortie d'eau




2. Dimensions mm (pouces)

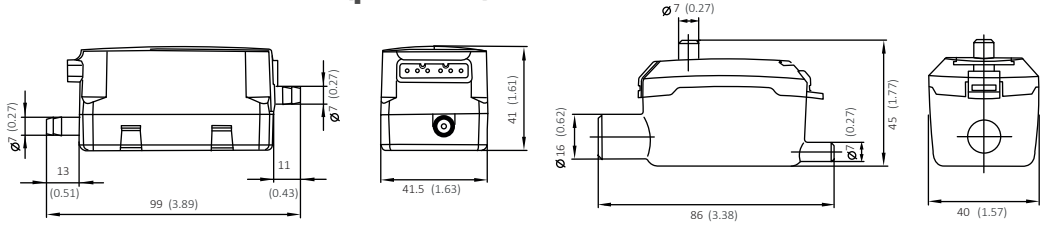

3. Données Techniques

Modèle	Condens8 CP8
Tension	100-230v ~/50-60Hz
Débit	Max. 12L/h(3.2GPH)
Hauteur d'aspiration	Max. 2m(6.5pi)
Discharge head	Max. 7m(23pi)
Tête de décharge	35ml (0.07pt)

4. Tableau des Débits

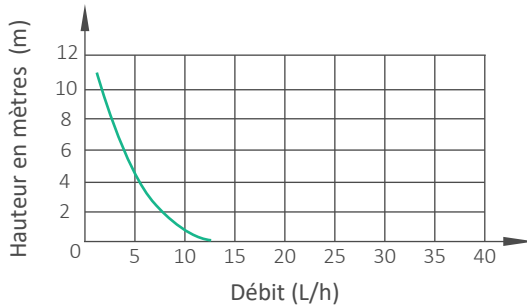


Hauteur:	0m	2m	4m	6m	7m
	0pi	6.5pi	13pi	20pi	23pi
Débit:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Consignes de Sécurité

- Avant d'effectuer toute opération sur la pompe, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- La pompe a été évaluée pour une utilisation avec de l'eau uniquement.
- Risque de choc électronique. Cette pompe n'a pas été testée pour une utilisation en piscine ni en zones marines.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Ne faites pas fonctionner cette pompe à sec.
- Assurez-vous toujours que l'aimant métallique du flotteur est orienté vers le haut. Assurez-vous toujours que le réservoir est posé à plat et à l'horizontale.
- Ne convient qu'à une utilisation en intérieur.
- Pompe non submersible.


6. Prévention du Siphonnage

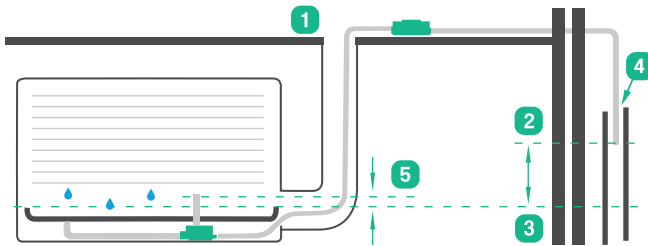

1. Faux plafond
2. Extrémité du tube de décharge
3. Niveau d'eau dans le bac de vidange
4. Coupure d'air
5. Haut du tube d'aération



7. Procédure d'Installation

(1) Assurez-vous que le flotteur est positionné dans le réservoir avec l'aimant vers le haut, que le bouchon est en place et que le couvercle est bien fixé sur le réservoir.

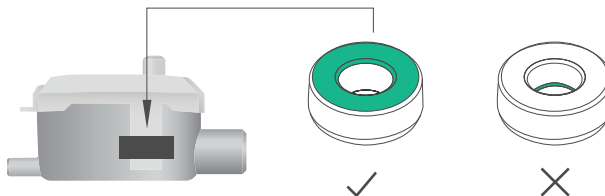





(2) Fixez le réservoir horizontalement à l'aide de bandes velcro et, pour le réservoir en ligne, utilisez le tuyau d'entrée pour le raccorder fermement au tuyau de drainage.

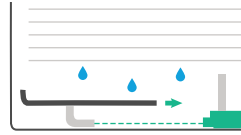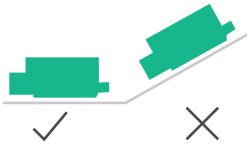

(3) Installez le tube du respirateur sur le couvercle du réservoir.

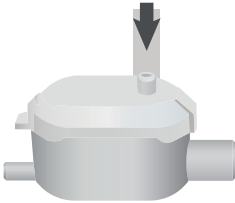


(4) Installez l'unité de la pompe au-dessus du plafond si possible.

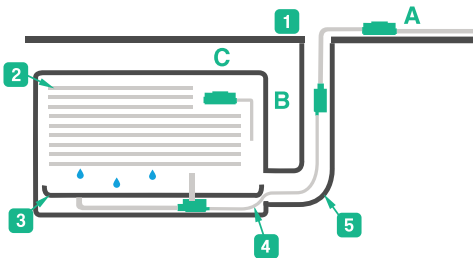

1. Faux plafond
2. Serpentin d'évaporateur
3. Plateau de drainage des condensats
4. Tube en silicone
5. Conduit

(5) Montage anti-vibration.

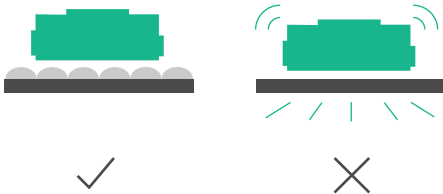


(6) Notez la direction de l'écoulement de l'eau.






(7) Poussez le tube de 9mm (30 pi) o/dx 6mm (20 pi) i/d sur le réservoir et la pompe. Fixez avec des colliers de serrage. Assurez-vous que la longueur est inférieure à 1,5 mètre (5 pi).

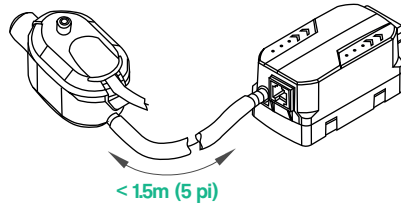

(8) Connectez votre tuyau de refoulement en silicone de 9mm (30 pi) o/d x 6mm (20 pi) i/d à l'embout de sortie de la pompe et fixez-le avec un collier de serrage. Achetez le tube de décharge vers un drain approprié en évitant les restrictions.



(9) Un interrupteur d'alarme de haut niveau doit être câblé sur le fil du signal de refroidissement, afin d'empêcher le fonctionnement continu de l'unité de climatisation en cas de défaillance de la pompe.

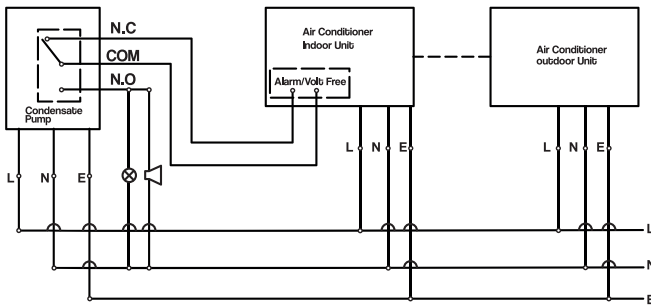

Puissance:

- (L) Live: Marron
- (N) Neutre: Bleu
- (E) Terre: Vert et Jaune

Sans alarme ni tension:

- (N.C.) Normalement fermé: Violet
- (COM) Commun: Rouge
- (N.O.) Normalement ouvert: Vert

(10) Testez le fonctionnement de la pompe en versant de l'eau dans le plateau de l'évaporateur. Vérifiez l'absence de fuites.





8. Dépannage

Problème	Cause	Solution
La pompe fonctionne en permanence	1. L'installation n'est pas horizontale.	Ajustez le réservoir pour le mettre à niveau.
	2. Il y a des résidus à l'intérieur du réservoir.	Nettoyez l'intérieur du réservoir et le flotteur.
La pompe est bruyante	1. L'eau siphonne à nouveau dans la pompe.	Vérifiez si le tuyau de sortie est plus bas que la pompe, ce qui entraîne un siphonnage, augmentez la position des pompes à condensat.
La pompe ne se met pas en marche	1. L'installation n'est pas horizontale.	Ajustez le réservoir, vérifiez le niveau d'eau.
	2. Le courant ne peut pas atteindre la pompe.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	3. La tension n'est pas correcte.	Vérifiez la tension.


Note: Une utilisation et une maintenance appropriées peuvent améliorer la durée de vie de la pompe. Nous suggérons de vérifier et de nettoyer la pompe tous les 12 mois.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à nettoyer le filet du filtre tous les 6 mois ou plus souvent pour éviter que la saleté ne bloque et n'affecte le fonctionnement de la pompe.
- L'alimentation sous tension de la pompe doit être protégée par un fusible à action lente de 0,5 A.
- Le manuel d'utilisation n'est fourni qu'à titre indicatif et est susceptible d'être modifié sans notification préalable. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

9. Langues

English • Español • Deutsche • Português • Русский • Italiano • Čeština • Dutch

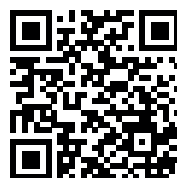




Betriebshandbuch

• Für den Condens8 CP8



1. Explosionsdiagramm

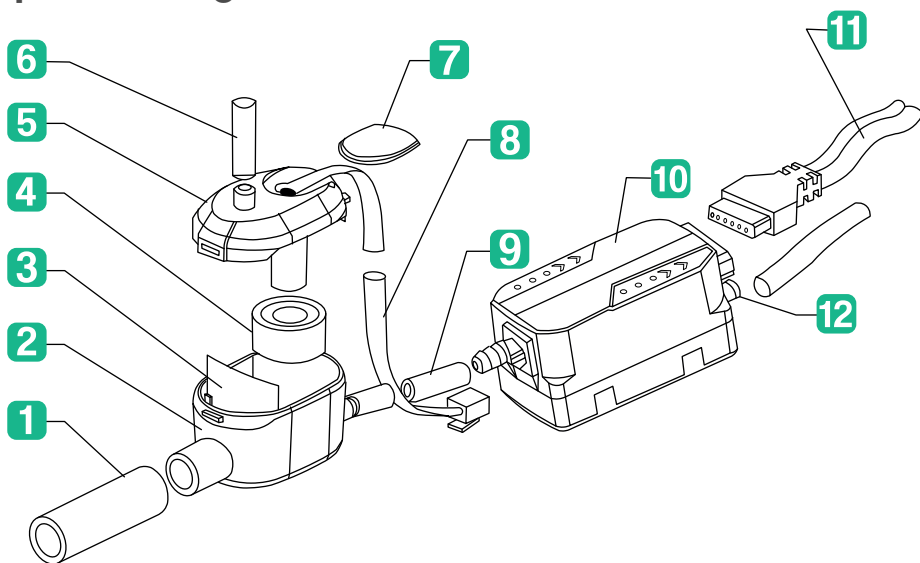

1 Silikonrohr

2 Boden des Reservoirs

3 Filter

4 Schwimmer

5 Reservoirabdeckung

6 Entlüftungsschlauch

7 Platine einsetzen

8 Sensorkabel

9 Schlauch verbinden


10 Montage der Pumpe

11 6-Pin-Buchsenleitung

12 Wasserauslassöffnung




2. Abmessungen mm (zoll)

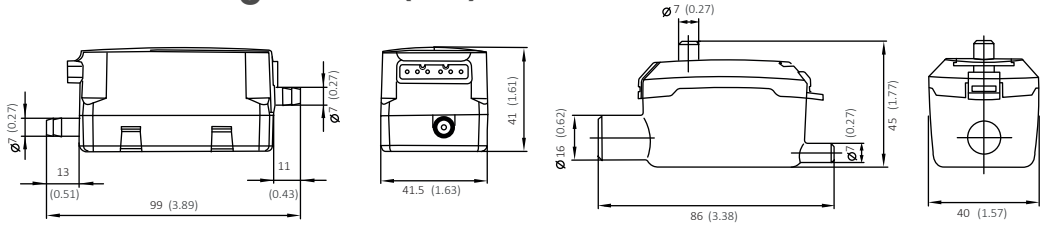

3. Technische Daten

Modell	Condens8 CP8
Spannung	100-230v ~/50-60Hz
Durchfluss	Max. 12L/h(3.2GPH)
Ansaughöhe	Max. 2m(6.5 Fuß)
Auslass Fallhöhe	Max. 7m(23 Fuß)
Tankinhalt	35ml (0.07pt)

4. Durchflussdiagramm

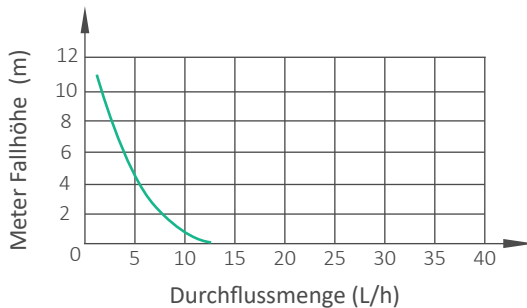


Fallhöhe:	0m	2m	4m	6m	7m
	0 Fuß	6.5 Fuß	13 Fuß	20 Fuß	23 Fuß
Durchfluss:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Sicherheitsanweisungen

- Vergewissern Sie sich vor jedem Eingriff an der Pumpe, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Die Pumpe wurde nur für den Einsatz mit Wasser bewertet.
- Gefahr eines elektrischen Schlages. Diese Pumpe wurde nicht für den Einsatz in Schwimmbad- oder Meeresbereichen untersucht.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Lassen Sie diese Pumpe nicht trocken laufen.
- Achten Sie darauf, dass der Metallmagnet im Schwimmer immer nach oben gerichtet ist. Achten Sie immer darauf, dass der Behälter eine waagerechte Position hat.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Nicht tauchbare Pumpe.


6. Verhindern von Siphonierung

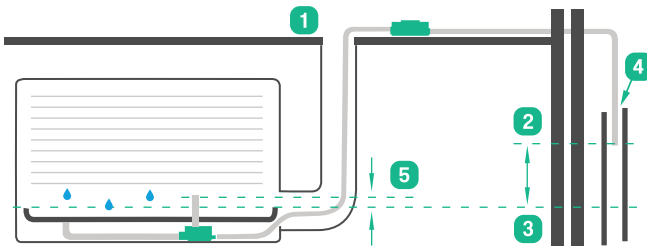

1. Zwischendecke
2. Ende des Auslassrohrs
3. Wasserstand in der Auffangwanne
4. Luftunterbrechung
5. Oberseite des Entlüftungsrohrs



7. Installationsanleitung

(1) Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmer mit dem Magneten nach oben im Behälter positioniert ist, der Einfüllstutzen an seinem Platz ist und der Deckel fest auf dem Behälter sitzt.

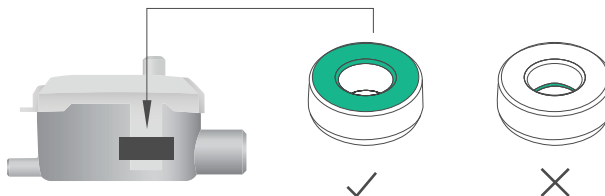





(2) Sichern Sie den Behälter waagrecht mit Klettbindern und verbinden Sie beim Inline-Behälter den Zulaufschlauch fest mit dem Abflussrohr.

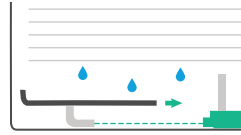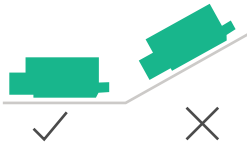

(3) Montieren Sie den Entlüftungsschlauch am Deckel des Behälters.

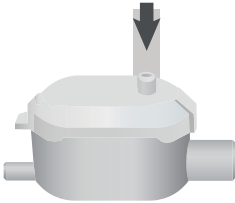


(4) Installieren Sie den Pumpenantrieb nach Möglichkeit oberhalb der Decke.

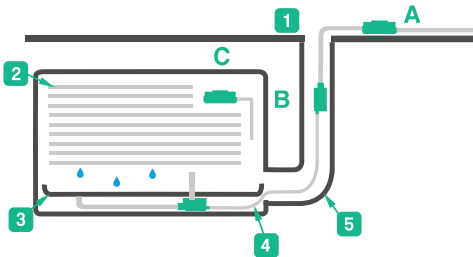

1. Zwischendecke
2. Verdampferschlange
3. Ablasswanne für Kondensat
4. Silikonrohr
5. Rohrleitung

(5) Schwingungsdämpfende Baugruppe.

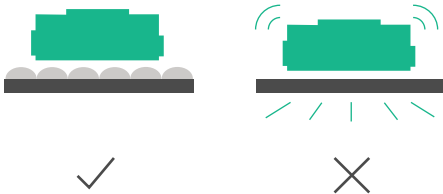


(6) Beachten Sie die Fließrichtung des Wassers.






(7) Schieben Sie den 9mm (30 Fuß) o/dx 6mm (20 Fuß) i/d Schlauch auf das Reservoir und die Pumpe. Mit Kabelbindern sichern. Stellen Sie sicher, dass die Länge unter 1,5 m liegt.

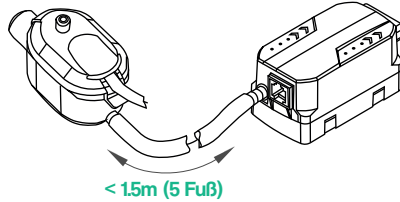

(8) Verbinden Sie Ihren 9mm o/d x 6mm i/d Silikonablassschlauch mit dem Auslassstutzen an der Pumpe und sichern Sie ihn mit einem Kabelbinder. Führen Sie das Abflussrohr zu einem geeigneten Abfluss, um Einschränkungen zu vermeiden.



(9) Ein Hochalarmschalter sollte in die Kühlsignalleitung verdrahtet werden, damit die Klimaanlage bei einem Ausfall der Pumpe nicht weiter in Betrieb ist.

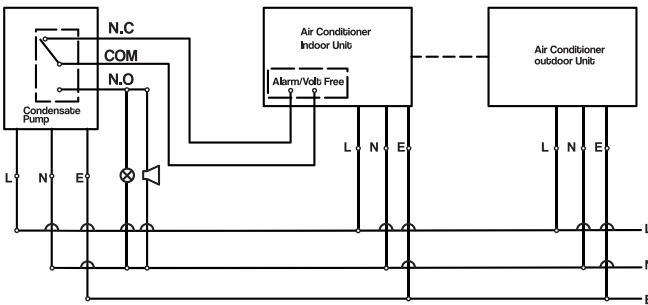

Leistung:
 (L) Live: Braun
 (N) Neutral: Blue
 (E) Erde: Grün & Gelb

Alarm/Spannungsfrei:
 (N.C.) Normalerweise geschlossen: Lila
 (COM) Gemeinsam: Rot
 (N.O.) Normalerweise offen: Grün

(10) Testen Sie den Pumpenbetrieb, indem Sie Wasser in die Verdampferwanne gießen. Prüfen Sie auf Undichtigkeiten.





8. Fehlersuche

Problem	Ursache	Aktion
Pumpe läuft die ganze Zeit	1. Der Einbau erfolgt nicht horizontal.	Behälter einstellen, Wasserstand prüfen.
	2. Im Inneren des Tanks befindet sich Schlamm.	Reinigen Sie das Innere des Tanks und den Schwimmer.
Pumpen machen laute Geräusche	1. Das Wasser wird in der Pumpe zurückgesaugt.	Prüfen Sie, ob die Auslassleitung tiefer als die Pumpe liegt, was zu einer Siphonbildung führt, erhöhen Sie die Position der Kondensatpumpen.
Die Pumpe startet nicht	1. Der Einbau erfolgt nicht horizontal.	Stellen Sie den Behälter so ein, dass er eben ist.
	2. Der Strom kann die Pumpe nicht erreichen.	Spannungsversorgung prüfen.
	3. Die Spannung ist nicht korrekt.	Prüfen Sie die Spannung.


Hinweis: Eine sachgemäße Verwendung und Wartung kann die Lebensdauer der Pumpe verlängern. Wir empfehlen, die Pumpe alle 12 Monate zu überprüfen und zu reinigen.

⚠️ WARNUNG

- Achten Sie darauf, den Filter alle 6 Monate oder öfter zu reinigen, um zu vermeiden, dass der Schmutz die Pumpe verstopft und ihren Betrieb beeinträchtigt.
- Die stromführende Zuleitung zur Pumpe muss mit einer 0,5 A trägen Sicherung abgesichert werden.
- Die Betriebsanleitung dient nur zur Orientierung und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Installation muss von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.

9. Sprachen

English • Español • Français • Português • Русский • Italiano • Čeština • Dutch

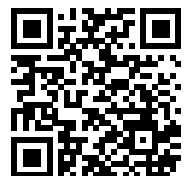

CONDENS[®]8




Manual de Utilização

• para o Condens8 CP8



1. Vista Explodida

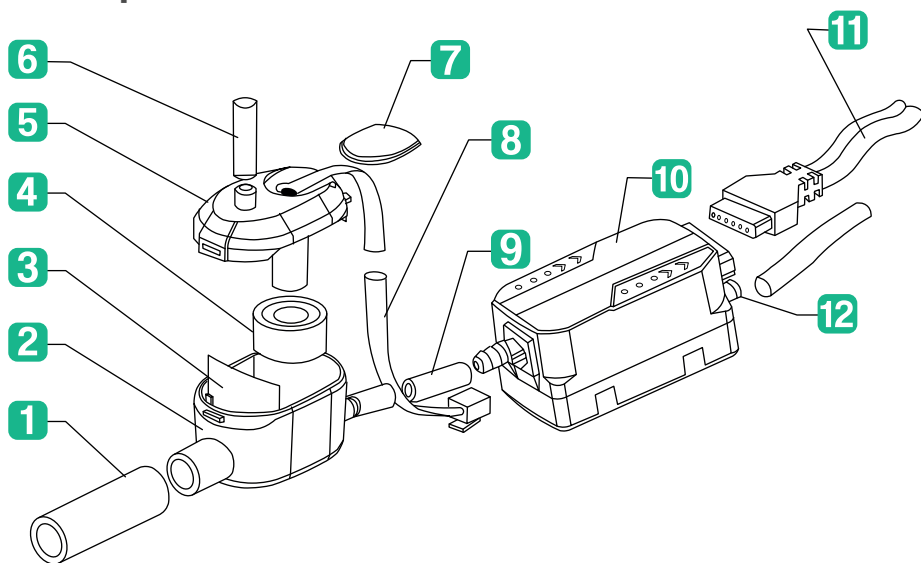

1 Tubo de silicone

2 Base do reservatório

3 Filtro

4 Flutuador

5 Tampa do reservatório

6 Tubo de respiração

7 Placa de inserção

8 Cabo do sensor

9 Tubo de conexão


10 Conjunto de bomba

11 Tomada de 6 pinos

12 Porta de saída de água




2. Dimensões mm (polegadas)

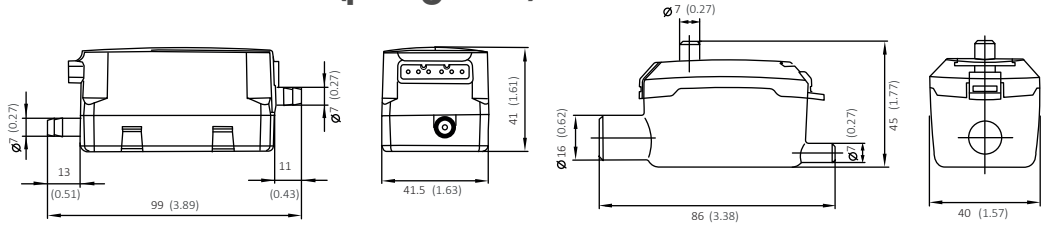

3. Dados técnicos

Modelo	Condens8 CP8
Voltagem	100-230v ~/50-60Hz
Caudal	Max. 12L/h(3.2GPH)
Aspiração	Max. 2m(6.5 pés)
Altura de descarga	Max. 7m(23 pés)
Capacidade do tanque	35ml (0.07pt)

4. Gráfico do Caudal

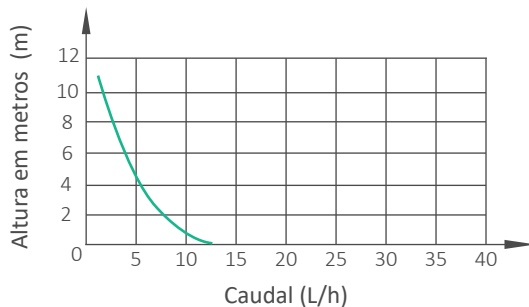


Altura:	0m	2m	4m	6m	7m
	0 pés	6.5 pés	13 pés	20 pés	23 pés
Caudal:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Instruções de Segurança

- Antes de realizar qualquer tipo de manutenção na bomba, certifique-se de que a corrente está desligada.
- A bomba foi testada apenas para uso com água.
- Risco de choque elétrico. Esta bomba não foi testada para uso em piscinas ou zonas marinhas.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial ou conjunto disponível no fabricante ou no seu agente de serviço.
- Não opere esta bomba a seco.
- Certifique-se sempre de que o ímã de metal no flutuador está voltado para cima. Certifique-se sempre de que o reservatório está nivelado e na horizontal.
- Apto apenas para uso no interior de uma casa ou local.
- Bomba não-submersível.


6. Prevenção de Sifonagem

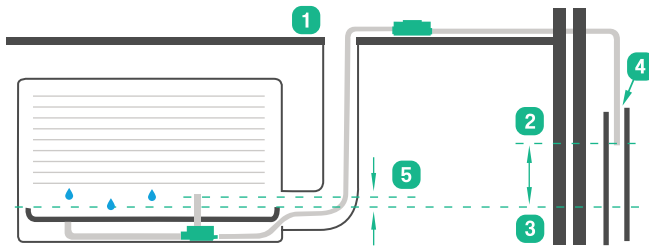

1. Teto falso
2. Fim do tubo de descarga
3. Nível de água na bandeja de drenagem
4. Abertura
5. Topo do tubo de respiração



7. Installation Procedure

(1) Certifique-se de que o flutuador está posicionado no reservatório com o ímã para cima, de que o enchimento está no lugar e que a tampa está presa firmemente no reservatório.

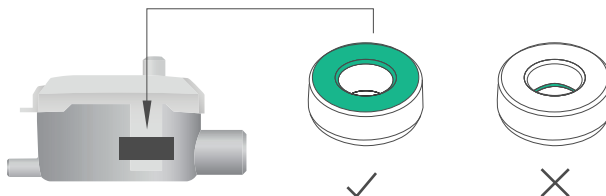





(2) Fixe o reservatório horizontalmente usando tiras de velcro. Conecte o reservatório em linha ao tubo de drenagem firmemente, usando a mangueira de entrada.

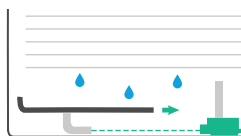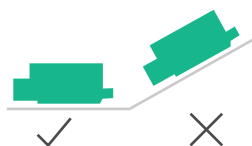

(3) encaixe o tubo de respiração na tampa do reservatório.

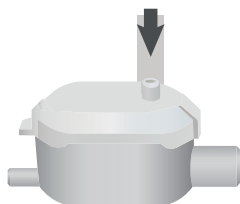


(4) Instale a unidade de comando da bomba acima do teto, onde possível.

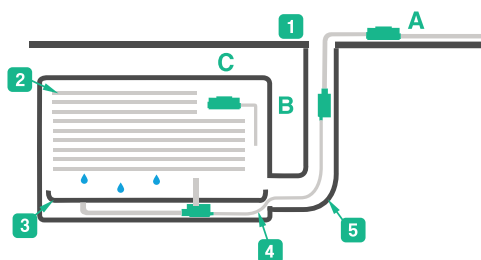

1. Teto falso
2. Bobina de Evaporação
3. Bandeja de drenagem de condensação
4. Tubo de silicone
5. Conduto

(5) Montagem anti-vibração.

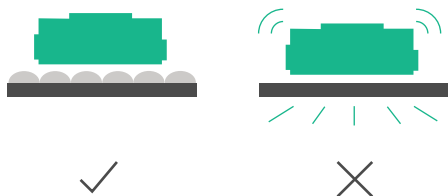


(6) Observe a direção do fluxo de água.






(7) Introduza o tubo de 9mm (30 pés) o/dx 6mm (20 pés) i/d no reservatório e na bomba. Fixe com braçadeiras. Certifique-se de que o comprimento é inferior a 1,5 metros (5 pés).

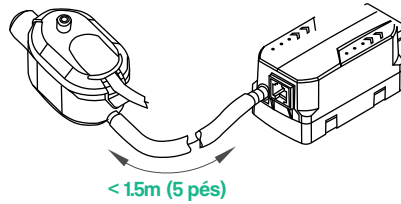

(8) Conecte o tubo de descarga de silicone i/d de 9mm (30 pés) o/d x 6mm (20 pés) à saliência de saída da bomba e prenda com uma braçadeira. Direcione o tubo de descarga para um dreno apropriado, evitando obstruções.



(9) Um interruptor de alarme de excesso de nível deverá ser conectado ao fio de sinal de arrefecimento, para evitar o funcionamento contínuo da unidade de ar condicionado em caso de falha da bomba.

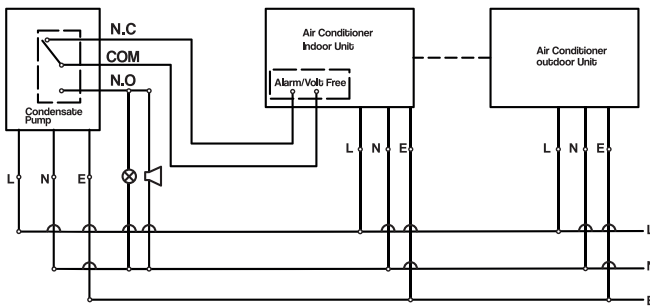

Alimentação:
 (L) Fase: Castanho
 (N) Neutro: Azul
 (E) Terra: Verde e Amarelo

Sem alarme/volt:
 (N.C.) Normalmente fechado: Roxo
 (COM) Comum: Vermelho
 (N.O.) Normalmente aberto: Verde

(10) Teste o funcionamento da bomba despejando água na bandeja do evaporador. Verifique se existem fugas.





8. Solução de Problemas

Problema	Causa	Ação
A bomba está sempre em funcionamento	1. A instalação não é horizontal.	Ajuste o tanque de forma a nivelá-lo.
	2. Há lama dentro do tanque.	Limpe o interior do tanque e do flutuador.
As bombas fazem ruído intenso	1. A água é sugada de volta para a bomba.	Verifique se o tubo de saída está mais baixo do que a bomba, resultando em sifonamento. Eleve a posição das bombas de condensação.
A bomba não começa a funcionar	1. A instalação não é horizontal.	Ajuste o tanque, verifique o nível da água.
	2. A energia não chega à bomba.	Verifique a fonte de alimentação.
	3. A voltagem não está correta.	Verifique a voltagem.


Observação: O uso e a manutenção adequados podem aumentar a vida útil da bomba. Sugerimos que verifique e limpe a bomba a cada 12 meses.

⚠ AVISO

- Certifique-se que limpa a rede do filtro a cada 6 meses ou mais frequentemente, para evitar que detritos bloqueiem a bomba e afetem o seu funcionamento.
- A alimentação para a bomba deve estar fundida com um fusível de fusão lenta de 0,5A.
- O Manual de Utilização é apenas para orientação e está sujeito a alterações sem qualquer notificação prévia; a instalação deverá ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada.

9. Idiomas

English • Español • Français • Deutsche • Русский • Italiano • Čeština • Dutch

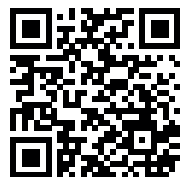




Руководство по эксплуатации

• для Condens8 CP8




1. Разнесенная сборка

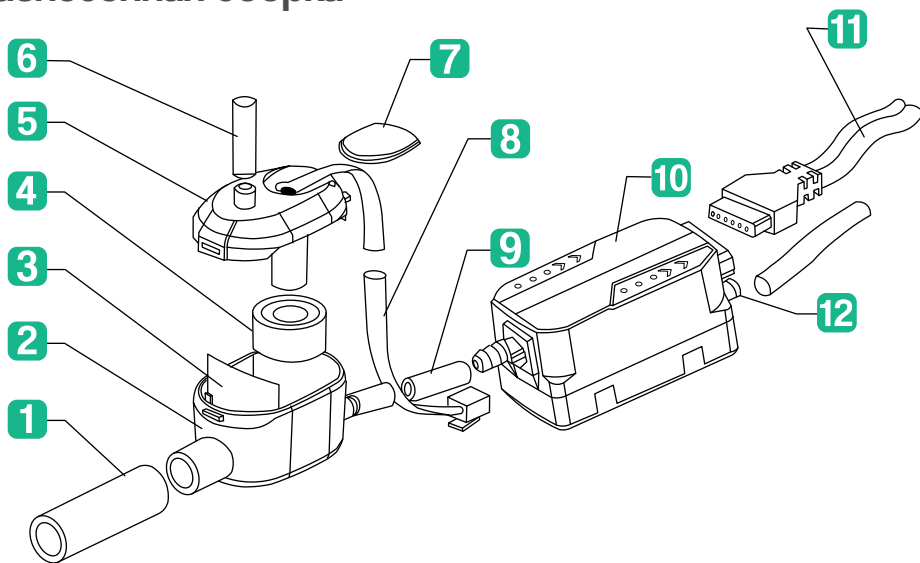

- | | | | | | |
|---|----------------------|----|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Силиконовая трубка | 6 | Воздухоотводная трубка | 11 | 6-контактный штекерный разъем |
| 2 | Основание резервуара | 7 | Вставка | 12 | Водовыпускное отверстие |
| 3 | Фильтр | 8 | Кабель датчика | | |
| 4 | Поплавок | 9 | Соединительная трубка | | |
| 5 | Крышка резервуара | 10 | Блок насоса | | |




2. Размеры мм (футов)

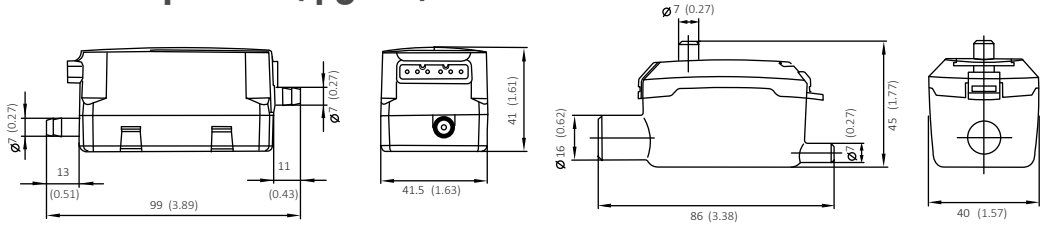

3. Технические характеристики

Модель	Condens8 CP8
Напряжение	100-230 В ~ /50-60 Гц
Скорость потока	Макс. 12 л/ч (3,2 галлона/час)
Высота всасывания	Макс. 2м (6,5 футов)
Высота напора	Макс. 7м (23 футов)
Вместимость резервуара	35 мл (0,07 пинты)

4. График изменения скорости потока

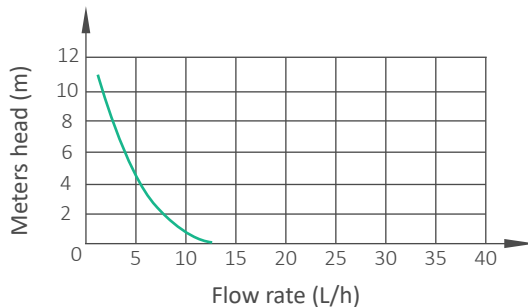


Высота:	0м	2м	4м	6м	7м
	0футов	6.5футов	13футов	20футов	23футов
Поток:	12 л/ч	10 л/ч	8 л/ч	6 л/ч	4 л/ч
	3.2галлона/час	2.4галлона/час	2.1галлона/час	1.5галлона/час	1.0галлона/час



5. Инструкции по технике безопасности


- Перед выполнением любой операции с насосом убедитесь, что питание отключено.
- Насос был протестирован для использования только с водой.
- Риск поражения электрическим током. Этот насос не тестировался на предмет использования в бассейнах и морской воде.
- Если шнур поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или оборудованием, которое можно приобрести у производителя или у сервисного агента.
- Не запускайте этот насос всухую.
- Всегда следите за тем, чтобы металлический магнит в поплавке был направлен вверх. Всегда следите за тем, чтобы резервуар располагался ровно и горизонтально.
- Допускается использование только внутри помещений.
- Непогружной насос.

6. Предотвращение сифонирования

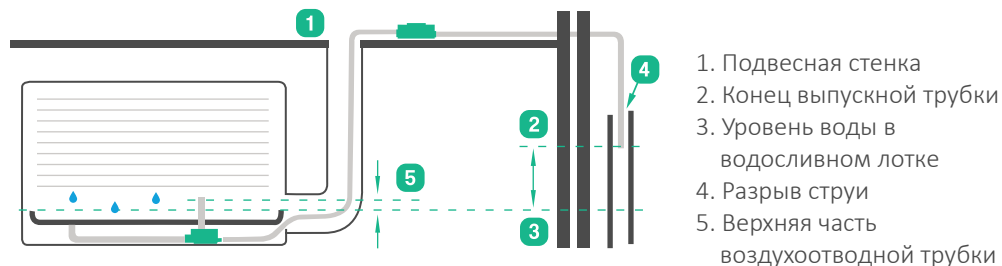



7. Порядок установки

(1) Убедитесь, что поплавков установлен в резервуаре таким образом, что магнит находится сверху, наполнитель на месте, крышка плотно прикреплена к резервуару.

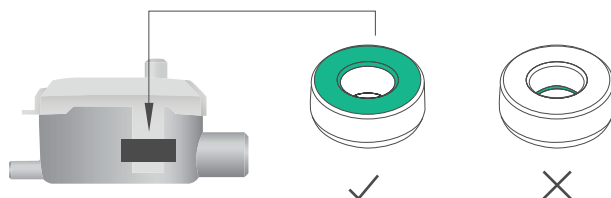





(2) Закрепите резервуар в горизонтальном положении с помощью полосок-липучек; при работе со встраиваемым резервуаром используйте впускной шланг для надежного соединения с водовыпускной трубкой.

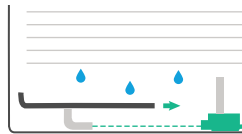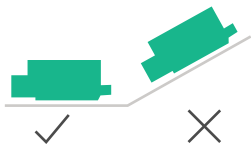

(3) Установите воздухоотводную трубку на крышку резервуара.

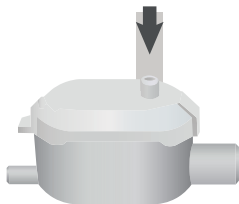


(4) Установите насосный привод на верхнюю крышку в удобном месте.

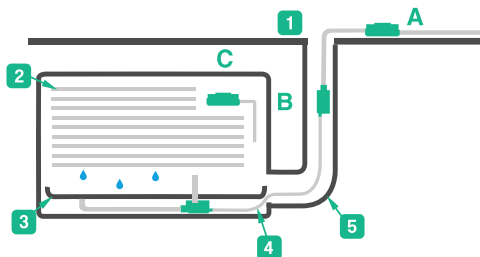

1. Подвесная стенка
2. Змеевик испарителя
3. Лоток для отвода конденсата
4. Силиконовая трубка
5. Корпус

(5) Антивибрационная сборка.

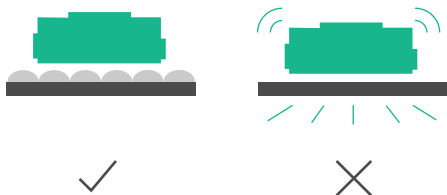


(6) Следует учитывать направление потока воды.






(7) Подсоедините трубку с наружным диаметром 9мм (30 футов) и внутренним диаметром 6мм (20 футов) к резервуару и насосу. Зафиксируйте с помощью кабельных стяжек. Убедитесь, что длина не превышает 1,5 метра (5 футов).

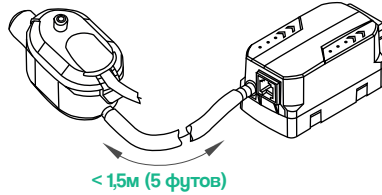

(8) Подсоедините силиконовую выпускную трубку с наружным диаметром 9мм (30 футов) и внутренним диаметром 6мм (20 футов) к выпускному штуцеру на насосе и закрепите кабельной стяжкой. Подсоедините выпускную трубку к соответствующему сливу, избегая возможных пережатий.



(9) Переключатель аварийной сигнализации высокого уровня должен быть подключен к сигнальному проводу охлаждения, чтобы предотвратить продолжение работы кондиционера в случае отказа насоса.

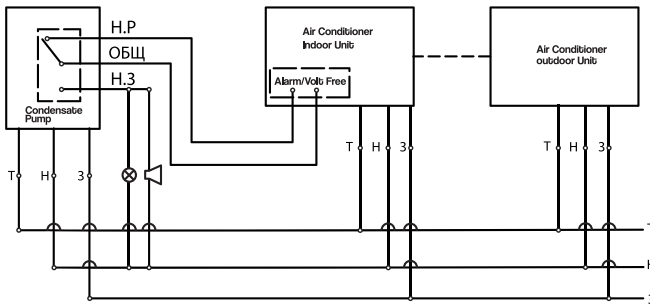

Power:
(Т) Ток: Коричневый
(Н) Нейтральный: Синий
(З) Земля: Зеленый и желтый

Сигнализация/без напряжения:
(Н.З.) Нормально замкнутый: Фиолетовый
(ОБЩ) Общий: Красный
(Н.Р.) Нормально разомкнутый: Зеленый

(10) Протестируйте работу насоса, налив воду в поддон испарителя. Проверьте наличие утечек.





8. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Действие
Насос работает постоянно	1. Устройство расположено не горизонтально.	Отрегулируйте наклон резервуара и проверьте уровень воды.
	2. На дне резервуара есть осадок.	Очистите внутреннюю часть резервуара и поплавков.
Насосы издают сильный шум	1. Вода попадает обратно в насос.	Проверьте, не находится ли уровень выпускной трубки ниже уровня насоса, так как это может привести к сифонированию; установите конденсатные насосы на более высокий уровень.
Насос не включается	1. Устройство расположено не горизонтально.	Отрегулируйте резервуар так, чтобы выровнять его.
	2. Питание не поступает к насосу.	Проверьте источник питания.
	3. Установлено некорректное напряжение.	Проверьте напряжение.


Примечание: Правильное использование и техническое обслуживание продлевают срок службы насоса. Рекомендуем проверять и чистить насос каждые 12 месяцев.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Обязательно очищайте сетку фильтра каждые 6 месяцев или чаще, чтобы избежать засорения грязью и негативного влияния на работу насоса.
- При подаче напряжения к насосу необходимо использовать плавкие предохранители на 0,5 А.
- Руководство по эксплуатации предназначено только для ознакомления и может быть изменено без предварительного уведомления. Установка оборудования должна выполняться квалифицированным лицом.

9. Языки

English • Español • Français • Deutsche • Português • Italiano • Čeština • Dutch

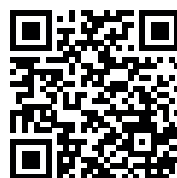




Manuale Operativo

• per la Condens8 CP8

1. Diagramma Esploso

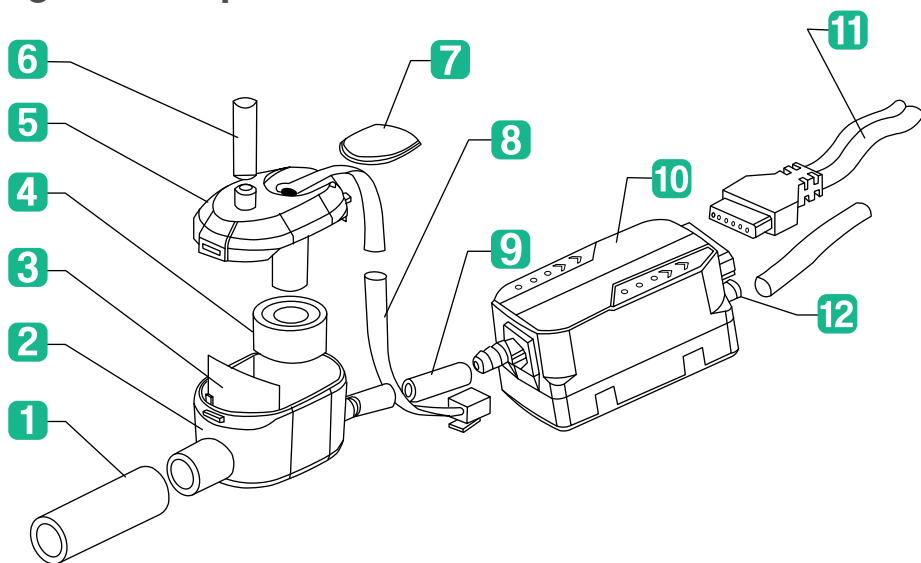

1 Tubo di silicone

5 Coperchio del serbatoio

9 Tubo di collegamento

2 Base del serbatoio

6 Tubo di sfiato

10 Gruppo pompa

3 Filtro

7 Scheda di inserimento

11 Cavo per ingresso a 6 pin


4 Galleggiante

8 Cavo del sensore

12 Porta di uscita dell'acqua




2. Dimensioni mm (pollici)

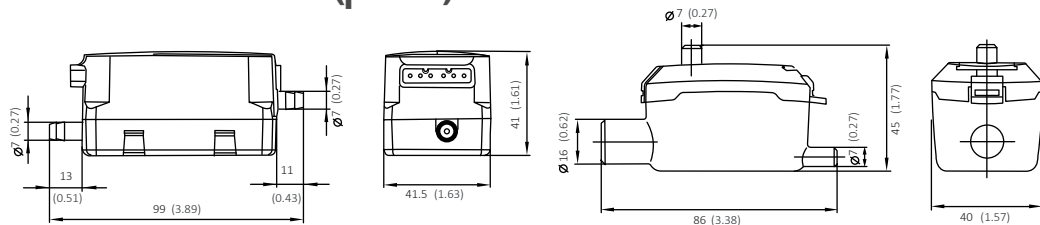

3. Dati Tecnici

Modello	Condens8 CP8
Tensione	100-230v ~/50-60Hz
Portata	Max. 12L/h(3.2GPH)
Aspirazione in dislivello	Max. 2m(6.5 piedi)
Prevalenza di scarico	Max. 7m(23 piedi)
Capacità del serbatoio	35ml (0.07pt)

4. Grafico Della Portata

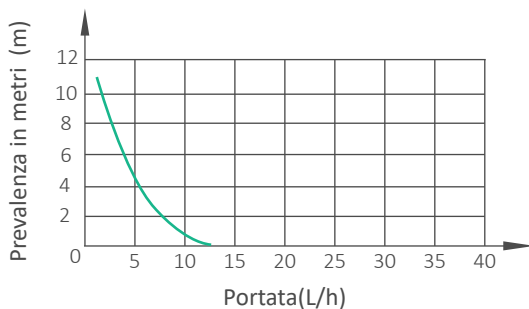


Prevalenz:	0m	2m	4m	6m	7m
	0 piedi	6.5 piedi	13 piedi	20 piedi	23 piedi
Flusso:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4gal/h	2.1gal/h	1.5gal/h	1.0 gal/h



5. Istruzioni Di Sicurezza


- Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla pompa, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
- Questa pompa è stata valutata esclusivamente per l'uso solo con acqua.
- Rischio di scossa elettrica. Questa pompa non è stata studiata per l'uso in piscine o aree marine.
- Se il cavo è danneggiato, esso deve essere sostituito con un cavo speciale o un gruppo disponibile presso il produttore o il relativo agente.
- Non far funzionare questa pompa a secco.
- Assicurarsi sempre che il magnete metallico nel galleggiante sia rivolto verso l'alto. Assicurarsi sempre che il serbatoio sia piatto e orizzontale.
- Accettabile esclusivamente per l'uso in interni.
- Pompa non sommergibile.

6. Prevenire il sifonamento

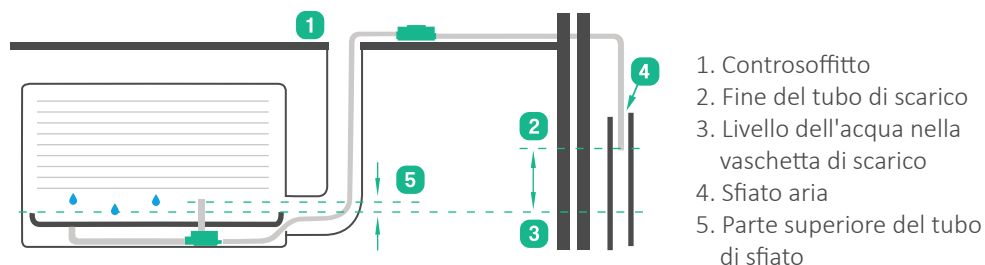



7. Procedura d'installazione

(1) Assicurarsi che il galleggiante sia posizionato nel serbatoio con il magnete rivolto verso l'alto, il dispositivo di riempimento sia in posizione e il coperchio sia fissato saldamente al serbatoio.

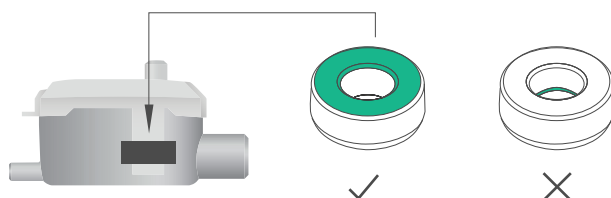





(2) Fissare il serbatoio orizzontalmente utilizzando strisce di velcro e per il serbatoio in linea, utilizzare il tubo di ingresso per collegarlo saldamente al tubo di drenaggio.

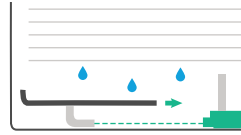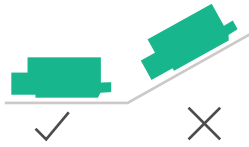

(3) Montare il tubo di sfiato al coperchio del serbatoio.

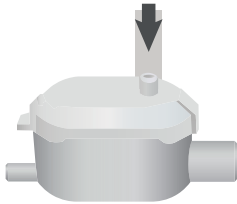


(4) Installare l'unità di azionamento della pompa sopra il soffitto, ove possibile.

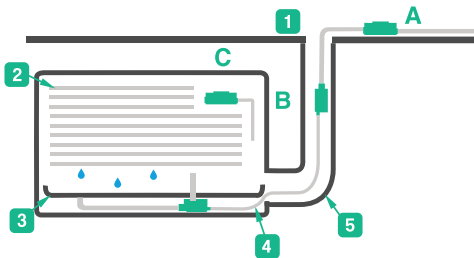

1. Controsoffitto
2. Bobina dell'evaporatore
3. Vaschetta di scarico della condensa
4. Tubo di silicone
5. Condotto

(5) Gruppo antivibrazioni..

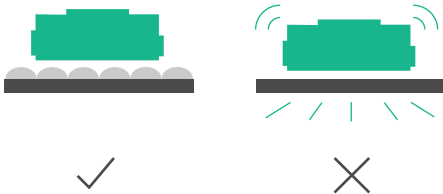


(6) Prendere nota della direzione del flusso d'acqua.






(7) Spingere il tubo da 9mm (30 piedi) o/d x 6mm (20 piedi) i/d sul serbatoio e sulla pompa. Fissare con fascette per cavi. Assicurarsi che la lunghezza sia inferiore a 1,5 metri (5 piedi).

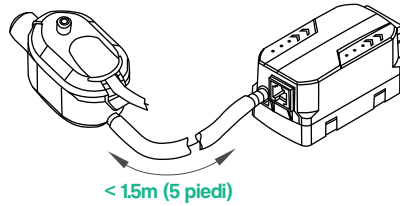

(8) Collegare il tubo di scarico di silicone da 9mm (30 piedi) o/d x 6mm (20 piedi) i/d alla punta di uscita sulla pompa e fissarlo con una fascetta per cavi. Condurre il tubo di scarico a uno scarico appropriato evitando restrizioni.



(9) Un interruttore di allarme di alto livello deve essere cablo nel cavo del segnale di raffreddamento, al fine di evitare il funzionamento continuato dell'unità di condizionatore dell'aria nel caso di guasto della pompa.

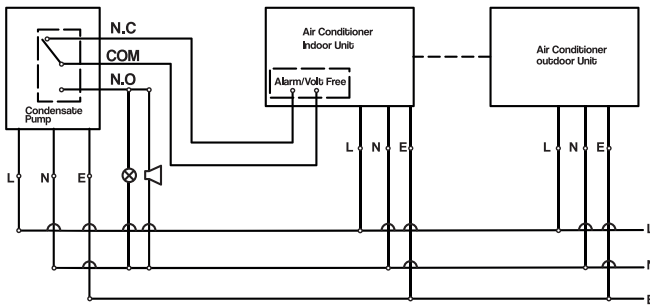

Energia:

(L) Sotto tensione: Marrone

(N) Neutro: Blu

(E) Terra: Verde e Giallo

Allarme/senza tens:

(N.C.) Normalmente chiuso: Purple

(COM) Comune: Rosso

(N.O.) Normalmente aperto: Verde

(10) Testare il funzionamento della pompa versando acqua nella vaschetta dell'evaporatore. Verificare la presenza di perdite.





8. Risoluzione dei Problemi

Problema	Causa	Azione
La pompa è costantemente in funzione	1. L'installazione non è orizzontale.	Regolare il serbatoio in modo che sia pari.
	2. Sono presenti liquami all'interno del serbatoio.	Pulire l'interno del serbatoio e il galleggiante.
Le pompe emettono un forte rumore	1. L'acqua sta ritornando nella pompa.	Verificare se il tubo di uscita è più basso della pompa il che darebbe origine a sifonamento, alzare la posizione delle pompe per condensa.
La pompa non si avvia	1. L'installazione non è orizzontale.	Regolare il serbatoio, verificare il livello dell'acqua.
	2. La pompa non riceve energia.	Verificare l'alimentazione elettrica.
	3. La tensione non è corretta.	Verificare la tensione.


Nota: Un uso e una manutenzione corretti possono migliorare la durata della pompa. Si consiglia di verificare e pulire la pompa ogni 12 mesi.

⚠ WARNING

- Assicurarsi di pulire la retina del filtro ogni 6 mesi o più spesso per evitare che la sporcizia si blocchi e comprometta il funzionamento della pompa.
- L'alimentazione alla pompa deve essere protetta da un fusibile ad azione lenta da 0,5 A.
- Il manuale operativo è puramente indicativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso, l'installazione deve essere effettuata da una persona adeguatamente qualificata.

9. Lingue

English • Español • Français • Deutsche • Português • Русский • Čeština • Dutch

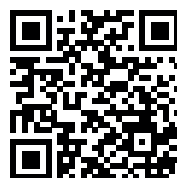




Provozní příručka

• pro Condens8 CP8



1. Diagram součástí

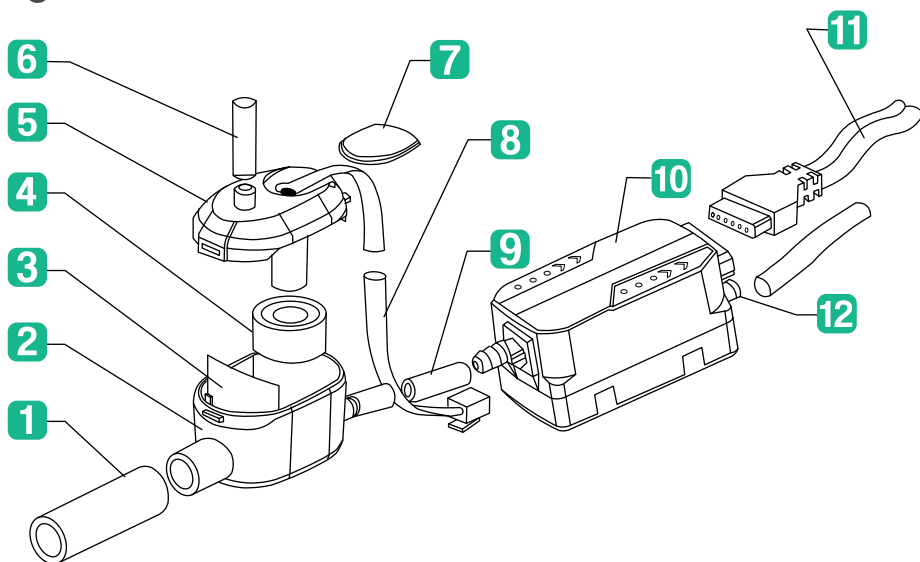

1 Silikonová trubice

2 Základna nádrže

3 Filtr

4 Plovák

5 Kryt nádrže

6 Odvzdušňovací trubice

7 Vložka

8 Kabel senzoru

9 Spojovací trubice


10 Sestava čerpadla

11 6kolíkový kabel

12 Odtok vody




2. Rozměry mm (palce)

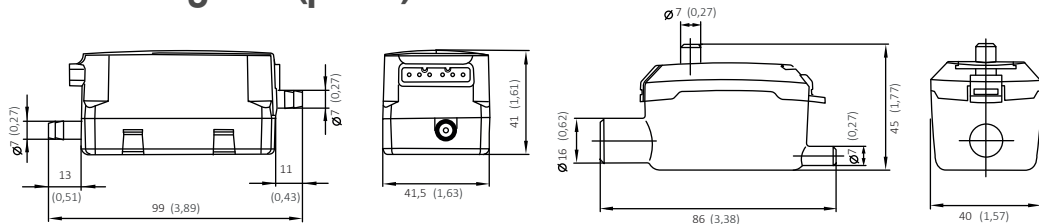

3. Technická data

Model	Condens8 CP8
Napětí	100–230 V ~/50–60 Hz
Průtok	Max. 12 l/h (3,2 GPH)
Sací zdvih	Max. 2 m (6,5 ft)
Vypouštěcí hlava	Max. 7 m (23 ft)
Kapacita nádrže	35 ml (0,07 pt)

4. Průtokový graf

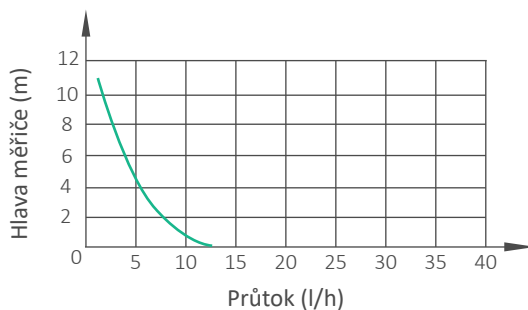


Horní část:	0 m	2 m	4 m	6 m	7 m
	0 ft	6,5 ft	13 ft	20 ft	23 ft
Tok:	12 l/h	10 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3,2 gal/h	2,4 gal/h	2,1 gal/h	1,5 gal/h	1,0 gal/h



5. Bezpečnostní pokyny

- Před prováděním jakékoli činnosti s čerpadlem se ujistěte, že je odpojeno napájení.
- Čerpadlo bylo testováno pouze pro použití s vodou.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Toto čerpadlo nebylo testováno pro použití v bazénu nebo v moři.
- Pokud je kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nenechávejte čerpadlo běžet nasucho.
- Vždy zajistěte, aby kovový magnet v plováku směřoval nahoru. Vždy zajistěte, aby nádrž byla umístěna pevně a vodorovně.
- Čerpadlo lze používat pouze ve vnitřním prostoru.
- Jedná se o neponorné čerpadlo.


6. Zabránění nasávání

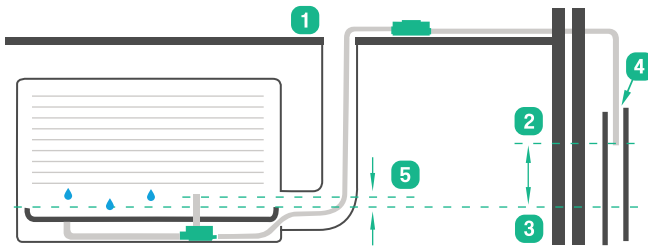

1. Falešný strop
2. Konec vypouštěcí trubice
3. Hladina vody v odtokové nádobě
4. Vzduchová mezera
5. Horní část odvzdušňovací trubice



7. Postup instalace

(1) Zajistěte, aby byl plovák umístěn v nádrži s magnetem nahoře, výplň byla na svém místě a víko bylo pevně připnuto k nádrži.

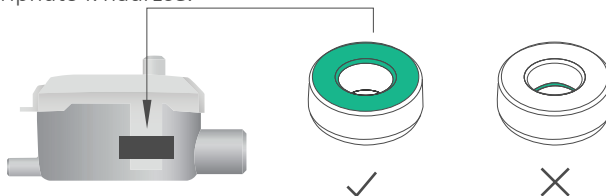





(2) Zajistěte nádrž vodorovně pomocí pásků na suchý zip a u vložené nádrže použijte přívodní hadici pro pevné připojení k odtokové trubce.

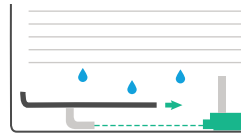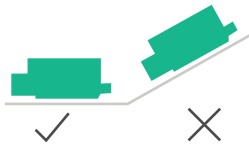

(3) Připevněte odvzdušňovací trubici k víku nádrže.

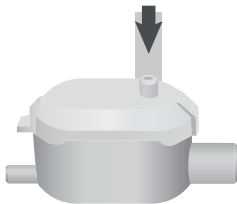


(4) Nainstalujte pohonnou jednotku čerpadla nad strop, pokud je to možné.

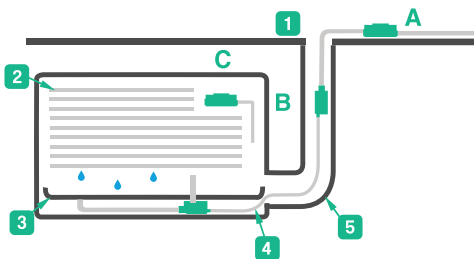

1. Falešný strop
2. Cívka výparníku
3. Nádobka pro odvod kondenzátu
4. Silikonová trubice
5. Trubka

(5) Antivibrační sestava.

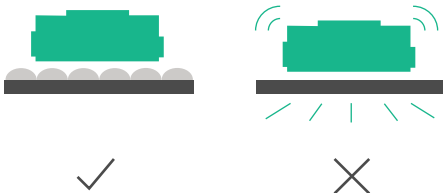


(6) Všímněte si směru toku vody.






(7) Zasuňte 9mm (30ft) x 6mm (20ft) trubku do nádrže a čerpadla. Zajistěte stahovacími pásky. Zajistěte, aby délka byla menší než 1,5 metru (5 stop).

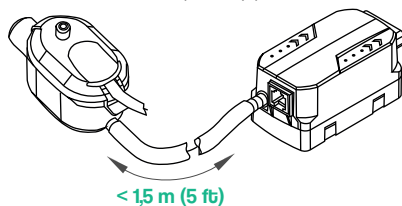

(8) Připojte 9mm (30ft) x 6mm (20ft) silikonovou vypouštěcí trubici k výstupnímu výstupku na čerpadle a zajistěte stahovacím páskem. Směřujte vypouštěcí trubici do vhodného odtoku a vyhněte se tak omezením.



(9) Do signálního vodiče chlazení by měl být zapojen spínač alarmu v případě vysoké hladiny, aby se při poruše čerpadla zabránilo dalšímu provozu klimatizační jednotky.

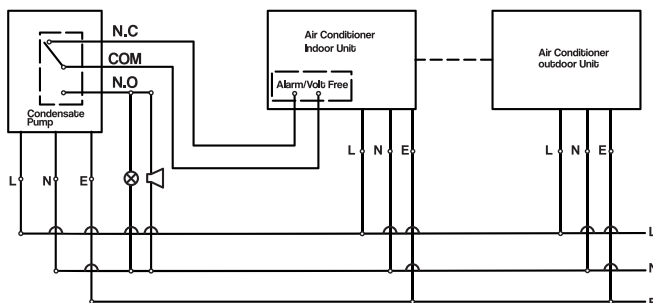

Napájení:
 (L) Živý: Hnědý
 (N) Nulový: Modrý
 (E) Uzemnění: Zelená a žlutá

Bez alarmu/napětí:
 (N.C.) Normálně zavřeno: Fialový
 (COM) Běžné: Červený
 (N.O.) Normálně otevřeno: Zelený

(10) Otestujte provoz čerpadla nalitím vody do nádoby výparníku. Zkontrolujte netěsnosti.





8. Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Akce
Čerpadlo stále běží	1. Instalace není ve vodorovné poloze.	Upravte nádrž tak, aby byla umístěna rovně.
	2. Uvnitř nádrže je usazený kal.	Vyčistěte vnitřek nádrže a plovák.
Čerpadlo dělá velký hluk	1. Voda se nasává zpět do čerpadla.	Zkontrolujte, zda je výstupní trubka níže než čerpadlo, čímž dochází k nasávání, zvyšte polohu čerpadla kondenzátu.
Čerpadlo nezačne fungovat	1. Instalace není ve vodorovné poloze.	Upravte nádrž, zkontrolujte hladinu vody.
	2. Čerpadlo není napájeno.	Zkontrolujte napájení.
	3. Napětí není správné.	Zkontrolujte napětí.


Poznámka: Správné používání a údržba mohou prodloužit životnost čerpadla. Doporučujeme čerpadlo zkontrolovat a vyčistit každých 12 měsíců.

⚠ VAROVÁNÍ

- Čistěte síto filtru každých 6 měsíců nebo častěji, aby nedocházelo k zablokování nečistot a ovlivnění chodu čerpadla.
- Přívod proudu do čerpadla musí být jištěn 0,5A pojistkou.
- Provozní příručka je pouze orientační a může se změnit bez předchozího upozornění, instalaci musí provést osoba s náležitou kvalifikací.

9. Jazyky

English • Español • Français • Deutsche • Português • Русский • Italiano • Dutch

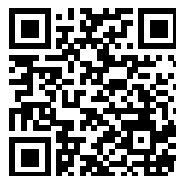




Bedieningshandleiding

• voor de Condens8 CP8



1. Explosieschema

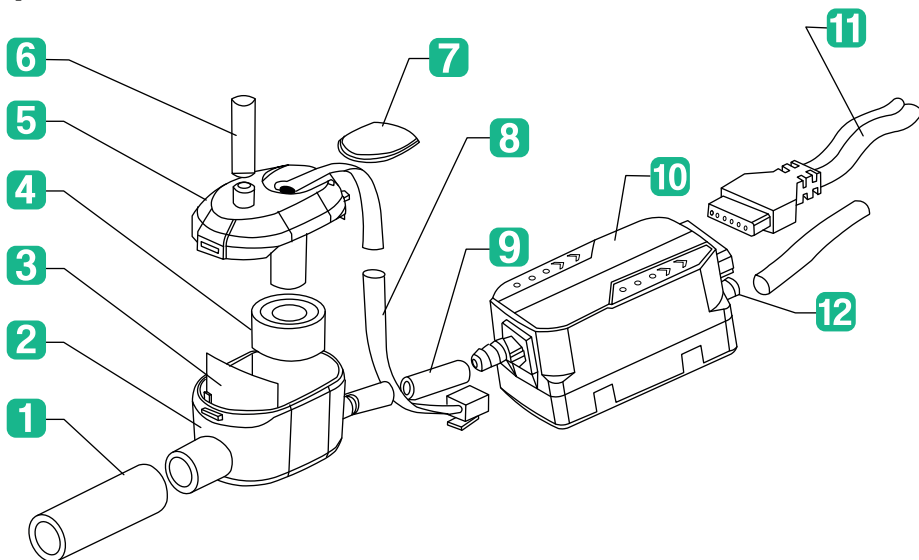

1 Siliconen buis

2 Reservoirbasis

3 Filter

4 Vlotter

5 Reservoirdeksel

6 Ontluchtingslang

7 Inlegbord

8 Sensorkabel

9 Verbindingsbuis


10 Pompassemblage

11 6-pins stekkersnoer

12 Wateruitlaatpoort




2. Afmetingen mm (inch)

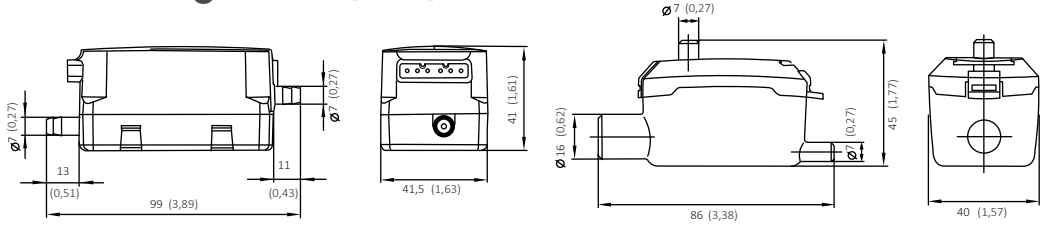

3. Technische gegevens

Model	Condens8 CP8
Spanning	100-230 v ~/50-60 Hz
Debiet	Max. 12 L/h (3,2 GPH)
Zuiglift	Max. 2 m (6,5 ft)
Uitlaatkop	Max. 7 m (23 ft)
Tankinhoud	35 ml (0,07 pt)

4. Debietgrafiek

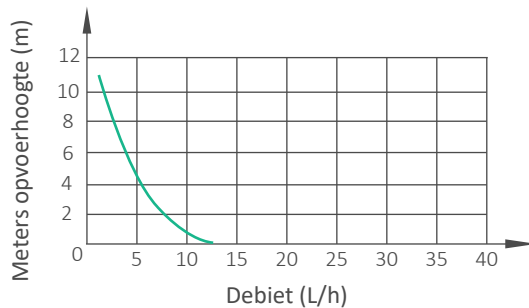


Opvoer- hoogte:	0 m	2 m	4 m	6 m	7 m
	0 ft	6,5 ft	13 ft	20 ft	23 ft
Stroom:	12 l/u	10 l/u	8 l/u	6 l/u	4 l/u
	3,2 gal/u	2,4 gal/u	2,1 gal/u	1,5 gal/u	1,0 gal/u



5. Veiligheidsinstructies


- Voordat u een handeling aan de pomp verricht, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld.
- De pomp is beoordeeld voor gebruik met uitsluitend water.
- Risico op elektronische schok. Deze pomp is niet onderzocht voor gebruik in zwembaden of op zee.
- Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale assemblage, verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger.
- Laat deze pomp niet drooglopen.
- Zorg er altijd voor dat de metalen magneet in de vlotter naar boven is gericht. Zorg er altijd voor dat het reservoir vlak en horizontaal zit.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Niet-onderwaterbare pomp.

6. Overheveling voorkomen

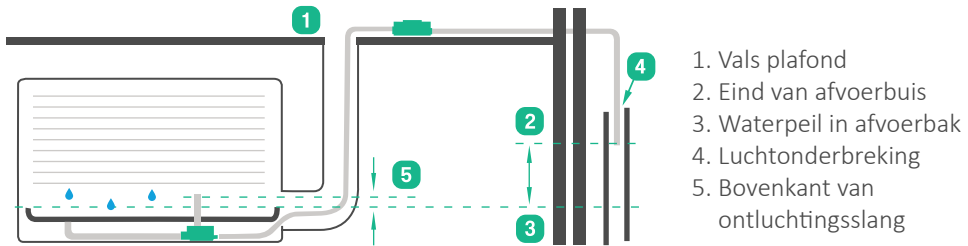



7. Installatieprocedure

(1) Zorg ervoor dat de vlotter in het reservoir is geplaatst met de magneet naar boven, dat de vuller op zijn plaats zit en dat het deksel stevig op het reservoir is geklikt.

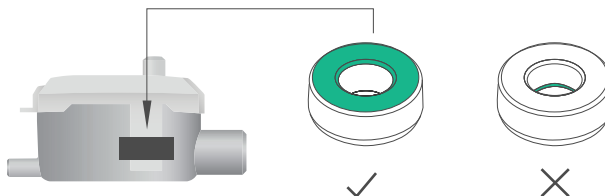





(2) Zet het reservoir horizontaal vast met klittenband en gebruik voor het inline-reservoir de inlaatslang om het goed op de afvoerpijp aan te sluiten.

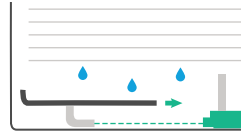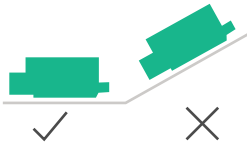

(3) Monteer de ontluuchtingsslang op het deksel van het reservoir.

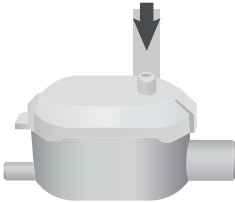


(4) Installeer de pompaandrijving waar mogelijk boven het plafond.

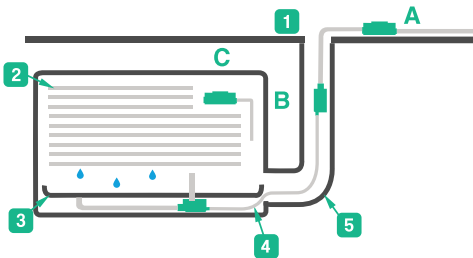

1. Vals plafond
2. Verdamperspoel
3. Condensafvoerbak
4. Siliconen buis
5. Kanaal

(5) Anti-vibratie montage.

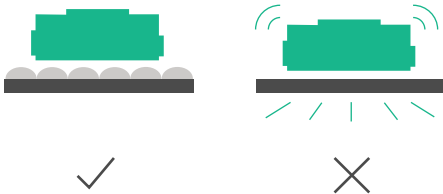


(6) Let op de richting van de waterstroom.






(7) Duw de slang van 9 mm (30 ft) (buitendiameter) x 6 mm (20 ft) (binnendiameter) op het reservoir en de pomp. Zet vast met kabelbinders. Zorg ervoor dat de lengte minder is dan 1,5 meter (5 feet).

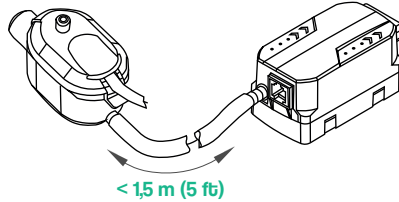

(8) Sluit de siliconen afvoerslang van 9 mm (30 ft) (buitendiameter) x 6 mm (20 ft) (binnendiameter) aan op de uitlaatpijp van de pomp en zet hem vast met een kabelbinder. Leid de afvoerslang naar een geschikte afvoer en vermijd obstakels.



(9) Een high-level alarmschakelaar moet worden aangesloten op de koelsignaalkabel om te voorkomen dat de airconditioning blijft werken als de pomp uitvalt.

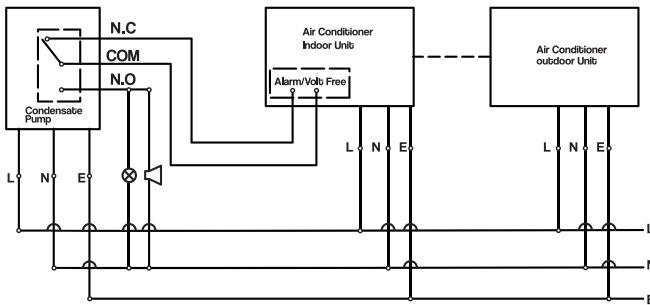

Stroom:

(L) Stroom: Bruin

(N) Neutraal: Blauw

(E) Aarde: Groen en geel

Alarm/voltvrij:

(N.C.) Normally closed: Paars

(COM) Common: Rood

(N.O.) Normally open: Groen

(10) Test de werking van de pomp door water in de verdamperbak te gieten. Controleer op lekken.





8. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Actie
De pomp blijft maar draaien	1. De installatie is niet horizontaal.	Zet de tank waterpas.
	2. Er zit slib in de tank.	Maak de binnenkant van de tank en de vlotter schoon.
Pompen maken hard geluid	1. Het water hevelt terug in de pomp.	Controleer of de afvoerpijp lager is dan de pomp en dus overheveling veroorzaakt, verhoog de positie van de condensaatpompen.
Pomp start niet	1. De installatie is niet horizontaal.	Stel de tank af, controleer het waterpeil.
	2. De stroom kan de pomp niet bereiken.	Controleer de stroomtoevoer.
	3. Het voltage is niet juist.	Controleer de spanning.

Opmerking: Een juist gebruik en goed onderhoud kunnen de levensduur van de pomp verlengen. Wij raden aan de pomp om de 12 maanden te controleren en te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het filternet om de 6 maanden of vaker wordt gereinigd om te voorkomen dat de pomp verstopt raakt door het vuil en daardoor niet (goed) werkt.
- De stroomtoevoer naar de pomp moet worden afgezekerd met een 0,5A trage zekering.
- De bedieningshandleiding dient slechts als leidraad en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

9. Talen

English • Español • Français • Deutsche • Português • Русский • Italiano • Čeština

